LARC

ロールスクリーン ラルク

小窓タイプ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠	**警告**	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が想定される内容を示しています。
⚠	**注意**	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	してはいけない禁止の行為です。
❗	必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

⚠ 警告

■お子様を製品に近づけないでください。
操作チェーンが体に巻きつく等して、思わぬ事故を招く恐れがあります。

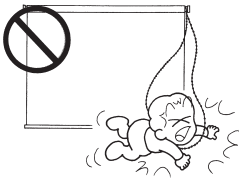

※コードクリップ（付属品）について
操作チェーンを危険のないようたくし上げる部品です。小さなお子様がいる場合など、手が届かない位置までたくし上げられ、製品を安全にご使用いただけます。

■火のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

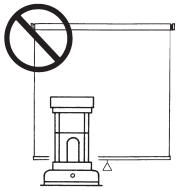

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■製品にぶら下がったり、無理に引っぱったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。

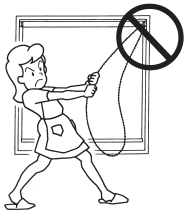

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損することがあります。

■風の強い時には製品を降ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や思わぬ事故につながることがあります。

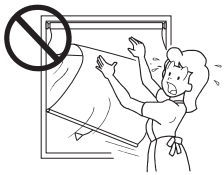

お取付けになる前にお読みください

⚠ 警告

❗ 製品重量に耐えられる下地に取付けてください。

⚠ 注意

⃠ 付属の取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。

❗ 木部以外への取付けは専用のビス、アンカー等をご使用ください。

❗ 本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

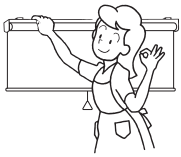

使用環境上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

- この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。
- 蒸気等の充満する浴室等ではご使用できません。サビなどの発生により製品の機能低下、または不具合発生の原因となります。
- 水気のかかる場所、結露に触れるような場所ではご使用にならないでください。生地にシミ等が発生することがあります。
- 窓を開けての直射日光を生地に当てないでください。生地が極端に退色、変色することがあります。

各部の名称

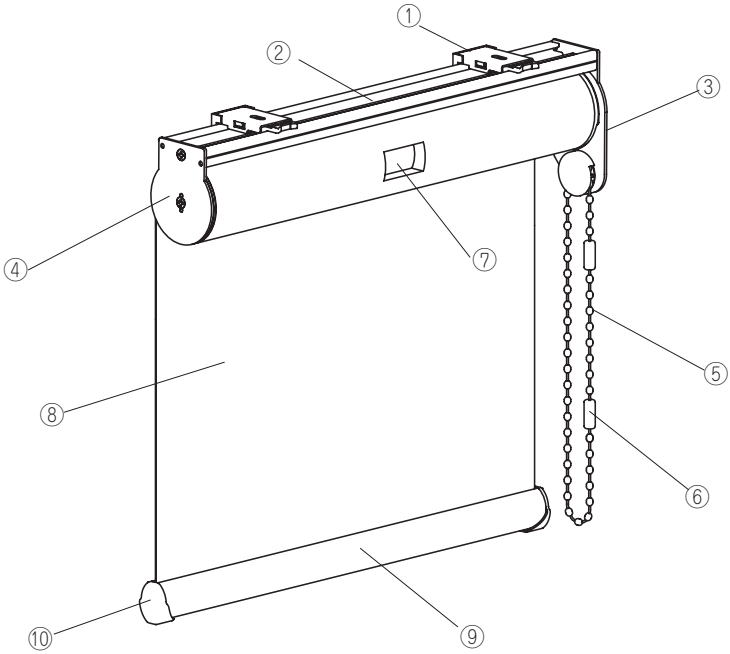

①取付けブラケット	⑤操作チェーン	⑨ウェイトバー
②フレーム	⑥コネクター	⑩ウェイトバーキャップ
③操作部	⑦巻取りパイプ	
④軸受部	⑧生地	

付　属　品

	取付けブラケット	ブラケット取付けビス	巻きずれ調整シール	コードクリップ
部　品	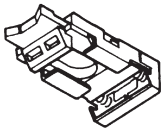			
個　数	2個	2本	1枚	1個

製品の取付けかた

必要な工具：プラスドライバー・巻尺（スケール）

1）製品の確認

製品の変形、破損、付属品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんのでお買い上げいただいた販売店、最寄の弊社支店までご連絡ください。

2）取付け下地の確認

・製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
・木部に取付けるときは、厚さが10mm以上であることを確認してください。
・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。
・取付け部が水平になっているか確認してください。
・製品の動く範囲内に障害物がないか確認してください。

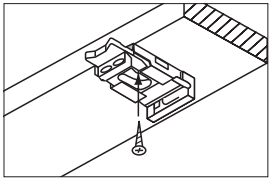

3）取付けブラケットの取付け

取付けブラケットの取付けは天井付け（窓枠内に取付け）のみです。

製品端部より10 ～ 80mm内側に取付けブラケットを付属のビスで固定してください。

両サイドの取付けブラケットが一直線上になるよう取付けてください。

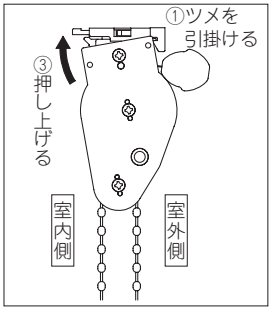

4）製品の取付け

①ロールスクリーン本体を両手で持ち、取付けブラケットの奥のツメにフレームの奥を引掛けてください。

②フレームを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

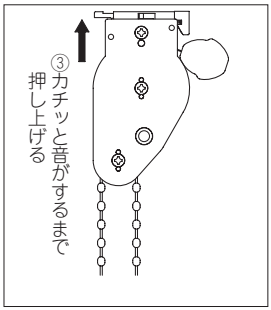

製品の取外しかた

①取付けブラケットのスライドブロックを
　指で押しながら
②フレームを矢印の方向に引き、
③取付けブラケットのツメからロールスク
　リーン本体を外してください。

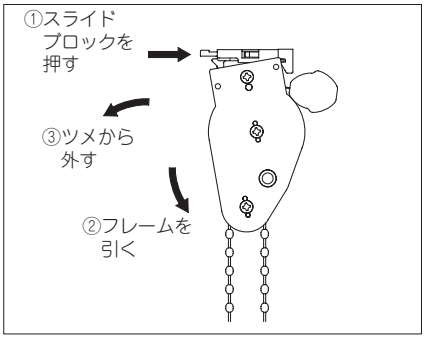

操作のしかた

《降ろすとき》
奥（室外側）の操作チェーンを引きます。

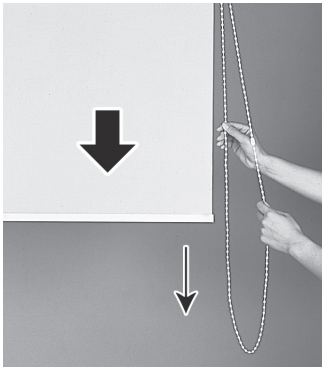

《上げるとき》
手前（室内側）の操作チェーンを引きます。

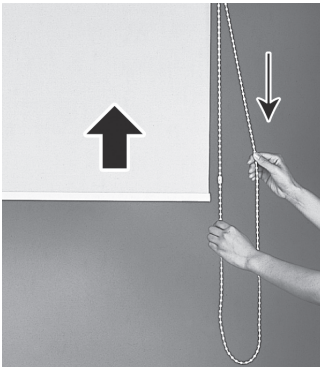

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地のみ

ウォッシャブル生地は生地を取外して、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。

●生地の取外しかた

1）生地を全て引き出します。
操作チェーンを引き、巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。

2）製品を取外します。
製品を取付けブラケットから取外してください。製品の取外し方は６ページをご覧ください。
※生地がしわにならないように注意して取外してください。

3）生地を巻取りパイプから取外します。
スクリーン押さえのつばの部分を巻取りパイプの端から引っぱると生地ごとはがれます。

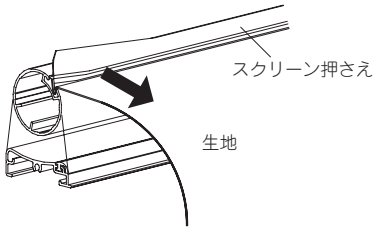

4）ウェイトバーを取外します。
①ウェイトバー端部のウェイトバーキャップを取外し
②ウェイトバーをヨコ方向にスライドさせて抜取ります。

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地のみ

●生地の洗濯

《注意事項》

・生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭き取りをせずに丸洗いしてください。
・衣類など他のものと一緒に洗わないでください。
・生地はネットに入れたり、強く折りたたんだりすると折りじわが残る可能性があります。自然な状態（ふんわりとした状態等）で洗濯機に入れてください。
・生地の洗濯は下記の洗濯絵表示にしたがっておこなってください。

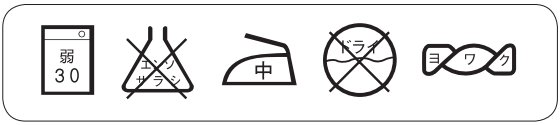

・漂白剤の使用は避けてください。
・乾燥は、物干しなどで陰干しにしてください。乾燥機はご使用いただけません。
・しわになりにくい生地を使用していますが、乾燥後しわが気になる場合には、中温で軽くアイロンをかけてください。

●洗濯後の生地の本体へのセット方法

1）乾燥後の生地にウェイトバーを取付けます。

《ウェイトバー露出仕様の場合》
スクリーン押さえの向きに注意しながら、生地をウェイトバーに挿入し、両側のウェイトバーキャップをはめ込みます。

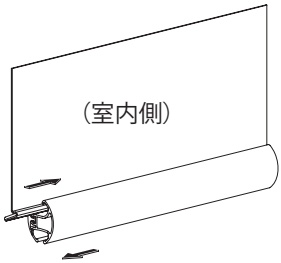

《ウェイトバーが袋縫い仕様の場合》
生地の袋縫い部分に、ウェイトバーを挿入し、両側のウェイトバーキャップをはめ込みます。

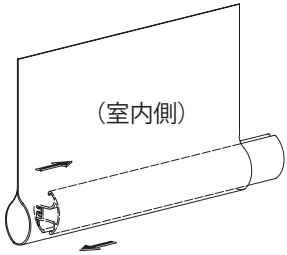

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地のみ

2）取付け方向を確認します。

・製品本体を下図のように逆さにして室外側（フレームダンパーのついた側）が手前にくるように置きます。

・生地は表が上になるように置きます。

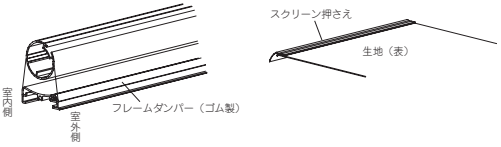

3）スクリーン押さえを巻取りパイプの溝にはめ込みます。

①生地をスクリーン押さえのところで折り曲げながら

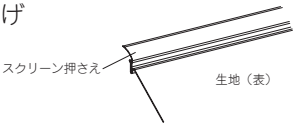

②巻取りパイプの溝に図のように挿し込み

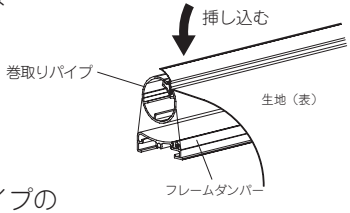

③スクリーン押さえを押し込みながらパイプの溝にはめ込みます。

4）製品を取付けます。

製品の向きを確認し（フレームダンパーが付いている方が室外側になるようにして）、製品を取付けブラケットに取付けてください。（5ページ参照）

※生地がしわにならないように注意して取付けてください。

5）生地を巻取りパイプに巻き取ります。

手前（室内側）の操作チェーンを引き、生地を巻き取ってください。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。調整方法はシールをご覧ください。

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは、羽はたきやハンドモップ等で汚れやほこりを取払ってください。その際、折ったり曲げたりするとシワが付き、痕が残りますのでご注意ください。

●ウォッシャブル生地の場合、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。生地の一部が汚れた場合は、部分的に拭取りをせず、丸洗いしてください。

こんなときは

症　状	原　因	処　置
生地が巻取りパイプにきれいに巻取られない。	・取付け面が水平でない	・フレームが水平になるように取付け面を調整してください。
	・生地の伸縮等	・付属の巻きずれ調整シールをシールに記載の説明にしたがって取付けてください。
生地の端部がほつれてきた	・生地が窓枠等に当たっている	・巻取りパイプにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
生地が止まらない。（自然に降りてくる）	・ストッパーが壊れた	・ストッパーの修理が必要です。お買上げいただいた販売店にご相談ください。
製品が落ちた	・取付けビスが抜けた	・取付ける面の種類に応じた取付けをしてください。お買上げいただいた販売店にご相談ください。
	・製品が取付けブラケットに確実に固定されていなかった	・この取扱説明書にしたがって取付けなおしてください。

メンテナンスシールのみかた

製品には、その製品の生地 No.、製品サイズなどがわかるメンテナンスシールを貼付けてあります。修理や部品交換等のお問い合わせの際、このシールに記載されている内容をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。
お問い合わせの前に、あらかじめご確認ください。

【メンテナンスシール貼付場所】

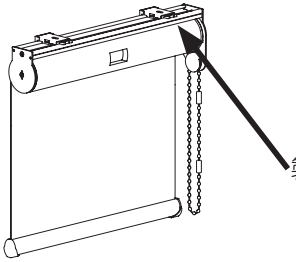

【メンテナンスシール記載内容】

お問い合わせの場合は、この●部18桁（「－」ハイフン含む）の番号をご連絡ください。

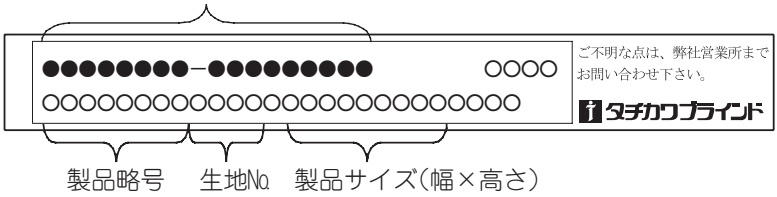

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より２年間は無償修理をさせていただきます。
※「生地部」「コード類」の無償保証期間は１年となります。
※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。
尚、製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

2011.7
942605